



Палатка ДРАКОН (i)




ВЫПУСК
2017

 Д.С.№ РОСС RU АГ79.Н06265
от 26.12.2014

Производитель ООО«Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.снаряжение.рф

www.equip.ru

-  **Тент:** Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm
-  **Дно:** Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 8000 mm
-  **Внутренняя палатка:** PolyTaffeta RipStop 190T WR
-  **Каркас:** Al-7001T6
-  **Вес:** 5 / 4,5 кг

Палатка ДРАКОН (i)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тент палатки;
внутренняя палатка;
две дуги осн. каркаса
+ консоль.

чехол для каркаса;
чехол для шпилек;
сумка для палатки.

шпильки
дюралевые
(16 шт.);
оттяжки (8 шт.).

ОПИСАНИЕ

4-5-местная классическая каркасная палатка консольного типа.

Материал тента

– Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm – ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон. PU 6000 – пропитка обеспечивает водостойкость ткани не менее 6000 мм водяного столба. WR – обработка внешней стороны ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента.

Швы тента проклеены (герметизированы).

Каркас – Al-7001T6. Прочный высококачественный алюминиевый каркас.

Два входа, дублированные москитными сетками.

Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Внутри палатки подвесной модуль с карманами, петли для крепления фонарика и проч.


14 усиленных креплений штормовых оттяжек и дополнительные крепления тента к каркасу.

Вентиляция:

Вентиляционные клапаны на боковинах тента с крышками на «молниях», с возможностью открывания-закрывания из внутренней палатки.

Применение:

Может быть рекомендована как для серьезных путешествий, организации базовых лагерей, так и для обычного отдыха на природе.

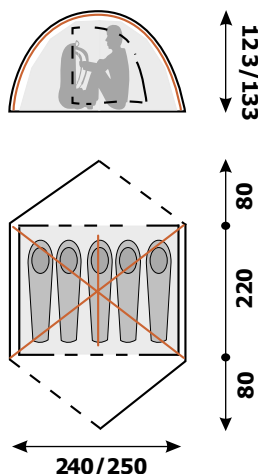

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



1. Разложить внутреннюю палатку, расправить дно.

2. Собрать две дуги каркаса и консоль (короткую дугу).

3. Вставить наконечники дуг крест-накрест в ловители на углах дна палатки (Рис.1).

4. Поднять дуги, пристегнуть палатку крючками к дугам (Рис.2).

5. Установить консоль серединой на перекрестье дуг вдоль конька палатки. и пристегнуть консоль четырьмя крючками.

6. Пристегнуть к боковой стенке изнутри модуль с карманами.

7. Накинуть тент на палатку, так, чтобы входы палатки совпали с входами тента.

8. Вставить концы консоли в карманы с внутренней стороны тента (Рис.3).

9. Надеть ловители тента на наконечники дуг и обтянуть тент при помощи пряжек. (Рис.4). Перед окончательной обтяжкой сместить дуги каркаса за дуговые швы тента на 1-2 см.

10. При необходимости - прикрепить тент к каркасу (Рис. 5)

11. При сильном ветре, — зафиксировать наконечники дуг шпильками внатяг.

12. Установить штормовые оттяжки, растянуть тамбуры.

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку.

Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при t° не более 30° C° без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

