



Горный
туризм



Альпинизм



Велопутешествия

ВЫПУСК
2016



Д.С. № РОСС RU АГ79.Н06265
от 26.12.2014

Производитель ООО «Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул. Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.снаряжение.рф

www.equip.ru

ВЕГА 2 Pro + Si/East ПАЛАТКА



Тент: 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm



Дно: PolyTaffeta RipStop 185T PU 6000 WR



Внутренняя палатка: PolyTaffeta RipStop 190T WR



Каркас: 8,74 Easton Nanolite



Вес: 2,25 / 2,75 кг

Палатка ВЕГА 2 Pro + Si/East

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тент палатки;	чехол для тента;	шпильки
внутренняя палатка;	чехол для внутр. палатки;	дюралевые
две дуги каркаса;	чехол для каркаса;	(18 шт.);
сумка;	чехол для шпилек;	оттяжки (8 шт.).

ОПИСАНИЕ

Легкая палатка каркасного типа на двух дугах со штормовыми отливами.

Материал тента – легкая нейлоновая ткань с двухсторонней силиконовой пропиткой. Плетение RipStop. Такая ткань выдерживает большие разрывные нагрузки и благодаря силиконовой пропитке, может «заживлять» небольшие повреждения.

Каркас – Easton Nanolite (США)

Уникальная технология позволила на основе сплава **7075-T9** создать трубку с толщиной стенки всего 0,048 мм. При этом по характеристикам упругости каркас превосходит каркасы аналогичных параметров.

Схема конструкции обеспечивает малый вес, компактность, простоту установки и хорошую ветроустойчивость.


Два входа, дублированные москитными сетками.

Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Палатка комплектуется сумкой-укладкой (тент и внутренняя палатка упакованы в отдельные мешки).

Вентиляция: два входа, дублированные москитными сетками и два вентиляционных окна на торцах внутренней палатки и тента.


Применение: горный туризм, альпинизм, велопутешествия.

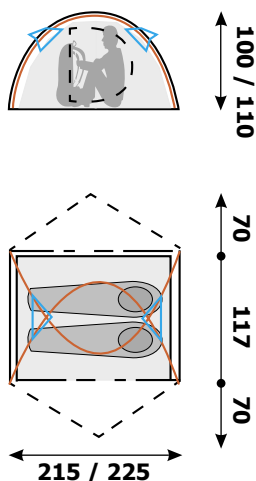

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




1. Соберите дуги каркаса.
2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.

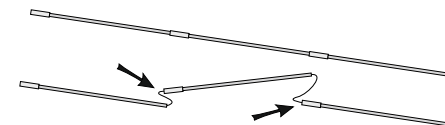


3. Вставьте наконечники дуг в ловители по углам дна палатки, не перекрещивая дуги.

4. Зафиксируйте на дугах пластиковые крючки пришитые на внутренней палатке.

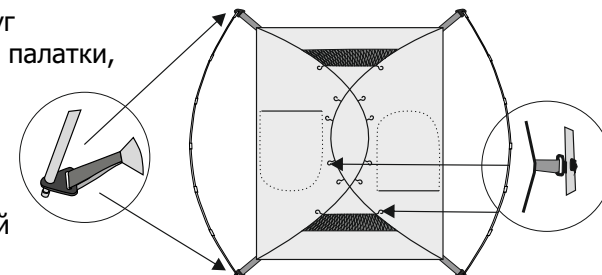


5. Разверните и расправьте тент.

6. Накиньте тент на палатку, наденьте ловители тента на наконечники дуг поверх ловителей палатки.

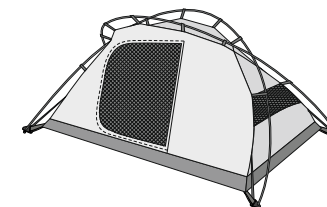

7. Обтяните тент на каркасе при помощи регулировочных пряжек.

8. При необходимости – привяжите к тенту перекрестья и середины дуг при помощи шкертиков (с внутренней стороны тента).

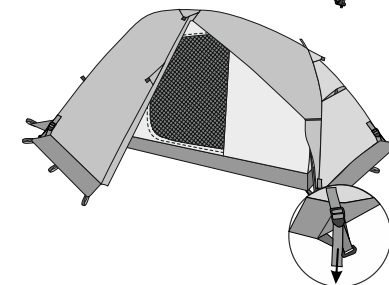

9. Растяните тамбуры и штормовые отливы, установите оттяжки.

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку. Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при t° не более 30° C° без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.