

Комфортная кемпинговая четырехместная палатка с двумя входами и двумя спальными отделениями (внутренними палатками).
Ветрозащитная/снегозащитная юбка тента.
Швы тента загерметизированы.
Размер по тенту: 440x240x170 (см).
Входы во внутренние палатки дублированы противомоскитными сетками.
Материал тента: Полиэстер; водостойкость не менее 4000 мм вод.ст.
Материал дна: Полиэтилен; водостойкость не менее 8000 мм вод.ст.
Каркас: Фиберглас 11 мм



ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия распространяется на изделия, выпущенные под торговой маркой CLOUD. Гарантируется сохранение эксплуатационных свойств изделия в течение гарантийного срока, составляющего 1 год со дня продажи. В рамках настоящей Гарантии осуществляется бесплатный ремонт и необходимая замена элементов. Гарантия не распространяется на шпильки палаток, на эластичный шнур каркасов. Гарантия не распространяется на изделия с разрезами, дырами, оплавленностями и другими следами ненадлежащего использования. **Изделия принимаются в ремонт только в чистом и сухом виде.** Гарантия действительна при заполненной строке «Дата продажи» и при наличии штампа Продавца.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВЫПУСК
2017

PG Д.С.№ РОСС RU АГ79.Н06265
от 26.12.2014

Производитель ООО «Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su


www.снаряжение.рф

www.equip.ru

Дата продажи: “ _____ ” _____ 20____

Штамп Продавца

CARAVAN 4

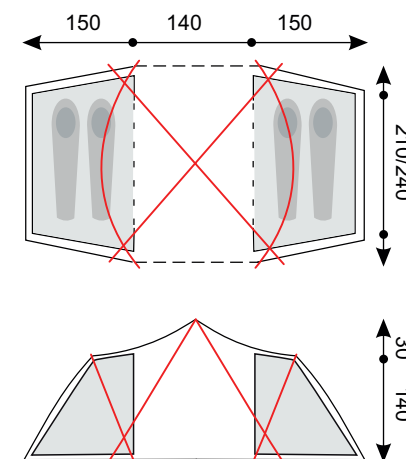

65 см Ø23 см



10,0 / 9,5 кг




CARAVAN 4




КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сумка
2. Тент
3. Внутренние палатки (2 шт)
4. Дуги каркаса черные (2 шт)
5. Дуги каркаса серые (2 шт)
6. Шпильки и оттяжки в чехле (12 шт + 8 шт)
7. Стойки входа (2 шт)
8. Крышка вентиляционного отверстия

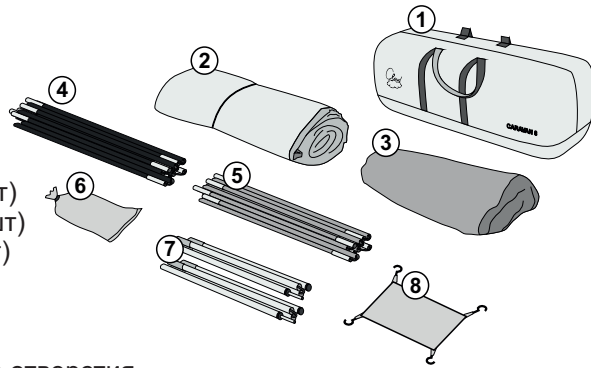


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Соберите дуги

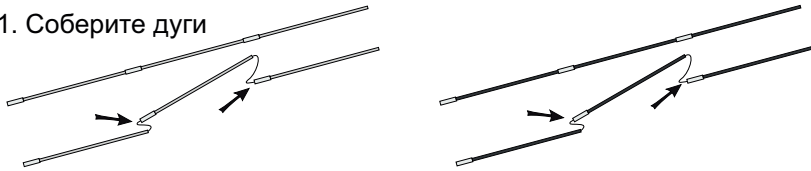

2. Расправьте тент и вставьте дуги 4 и 5 в карманы снаружи тента. Цвет дуги должен соответствовать цвету маркировки края кармана.

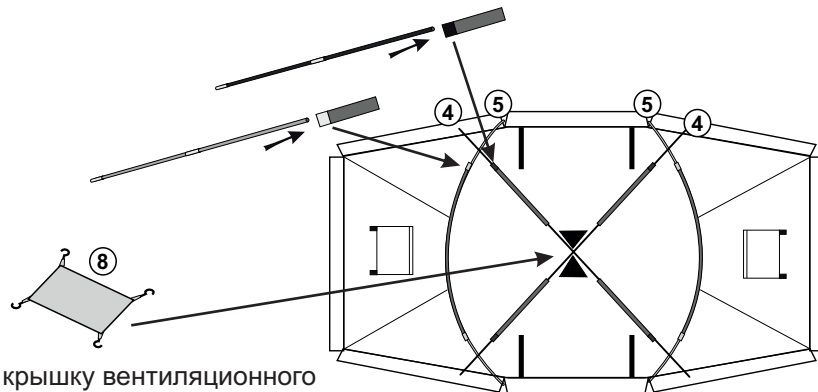


3. Установите крышку вентиляционного отверстия 8 на центр тента


CARAVAN 4



4. Зафиксируйте концы дуг, надев их на штырьки, прикрепленные к нижней кромке тента. Начинайте с черных дуг.

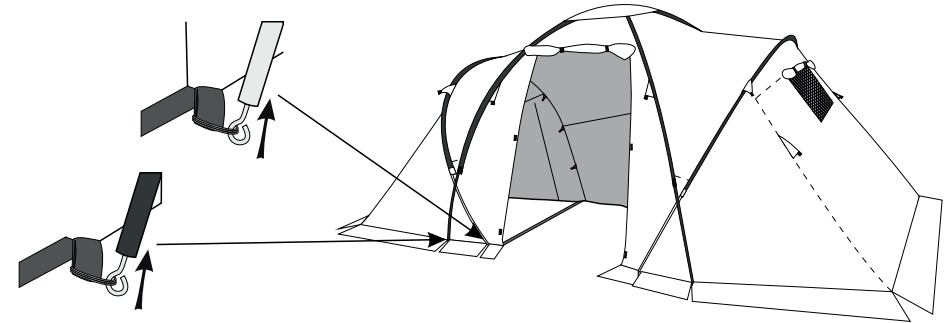

5. Поднимите тент и закрепите его на грунте при помощи шпильки в точках п.5.

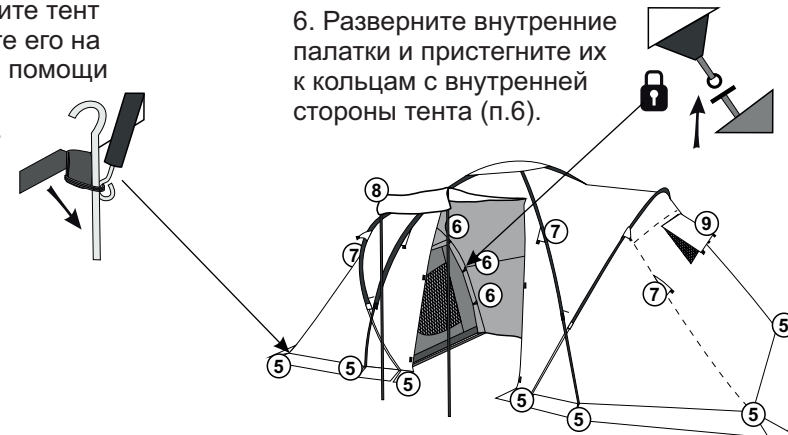

6. Разверните внутренние палатки и пристегните их к кольцам с внутренней стороны тента (п.6).



7. Установка оттяжек

а) Привяжите оттяжку к тенту (в точках п.7)
б) Завяжите другой конец оттяжки петлей и зафиксируйте его на грунте шпилькой
в) Отрегулируйте натяжение оттяжки при помощи пластикового стопора

8. При необходимости соберите стойки входа 7, поднимите полотно входа тента и установите его на стойки (п.8) .

9. При необходимости растяните клапаны вентиляционных окон (п.9) при помощи дополнительных оттяжек.