



Горный
туризм




Альпинизм



Велопутешествия

**ВЫПУСК
2020**



Производитель ООО«Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.снаряжение.рф

www.equip.ru

ВЕГА 2 Pro + Si ПАЛАТКА



Тент: 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm



Дно: PolyTaffeta RipStop 185T PU 6000 WR



Внутренняя палатка: PolyTaffeta RipStop 190T WR



Каркас: Ø9,5 Al-7001T6



Вес: 2,35 / 2,8 кг

Палатка ВЕГА 2 Pro + Si

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Тент палатки; | сумка палатки; | шпильки |
| внутренняя палатка; | чехол для каркаса; | дюралевые (20 шт.); |
| две дуги каркаса; | чехол для шпилек; | оттяжки (12 шт.). |

ОПИСАНИЕ

Легкая палатка каркасного типа на двух дугах со штормовыми отливами.

Материал тента – легкая нейлоновая ткань с двухсторонней силиконовой пропиткой. Плетение RipStop. Такая ткань выдерживает большие разрывные нагрузки и благодаря силиконовой пропитке, может «заживлять» небольшие повреждения.

Каркас – Al-7001T6.

Прочный высококачественный каркас из алюминиевого сплава.
Диаметр каркаса: 9,5 мм.


Схема конструкции обеспечивает малый вес, компактность, простоту установки и хорошую ветроустойчивость.

Два входа (дублированные москитными сетками).

Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Вентиляция: москитные сетки на входах и два вентиляционных окна на торцах внутренней палатки и тента.


Применение: горный туризм, альпинизм, велопутешествия.

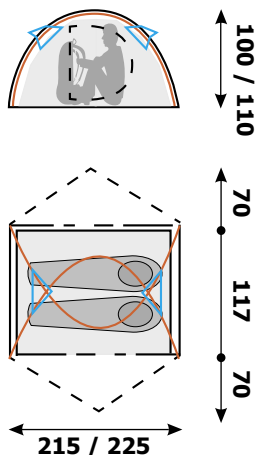

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




1. Соберите дуги каркаса.

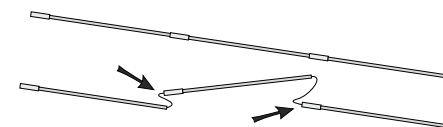

2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.


3. Вставьте наконечники дуг в ловители по углам дна палатки, не перекрещивая дуги.

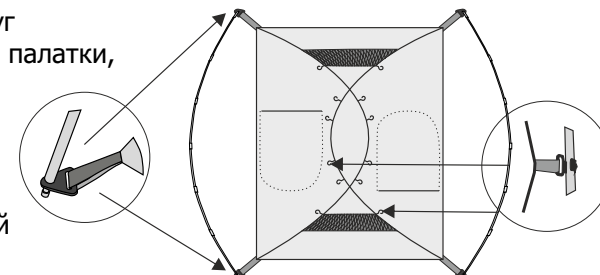

4. Зафиксируйте на дугах пластиковые крючки пришитые на внутренней палатке.


5. Разверните и расправьте тент.

6. Накиньте тент на палатку, наденьте ловители тента на наконечники дуг поверх ловителей палатки.

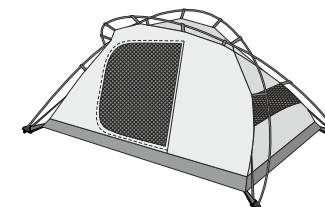

7. Обтяните тент на каркасе при помощи регулировочных пряжек.

8. При необходимости – привяжите к тенту перекрестья и середины дуг при помощи шкертиков (с внутренней стороны тента).

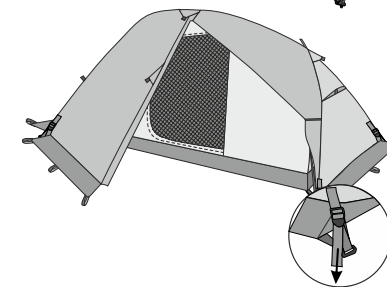

9. Растяните тамбуры и штормовые отливы, установите оттяжки.

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку. Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при t° не более 30° C° без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.