



Горный туризм



Альпинизм



Велопутешествия

выпуск
2021



РОСС RU C-RU.HP15.H07925/20
от 25.12.2019

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку.

Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при t° не более 30° C без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

Производитель ООО«Снаряжение»

Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.snar.su

www.equip.ru



Тент: 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm



Дно: PolyTaffeta RipStop 185T PU 6000 WR



Внутренняя палатка: 40D NYLON 240T RipStop



Каркас: Ø8,74 Easton Nanolite



Вес: 1,53 / 1,83 кг

ВЕГА 2 Si/East

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тент палатки; внутренняя палатка; две дуги каркаса.	Чехол для каркаса; чехол для шпилек; сумка для палатки.	Шпильки дюралевые (10 шт.); оттяжки (4 шт.).
---	---	--

ОПИСАНИЕ

Легкая двухместная палатка каркасного типа на двух дугах.

Материал тента 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm

– легкая нейлоновая ткань с двухсторонней силиконовой пропиткой.
Плетение RipStop. Такая ткань выдерживает большие разрывные нагрузки и благодаря силиконовой пропитке, может «заживлять» небольшие повреждения.

Каркас – Easton Nanolite.

Уникальная технология позволила на основе сплава **7075-T9** создать трубку с толщиной стенки всего 0,048 мм. При этом по характеристикам упругости каркас превосходит каркасы аналогичных параметров.

Схема конструкции обеспечивает малый вес, компактность, простоту установки и хорошую ветроустойчивость.

Один вход.


Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Вентиляция:

два вентиляционных окна по бокам на внутренней палатке и тенте.

Применение:


горный туризм, альпинизм.

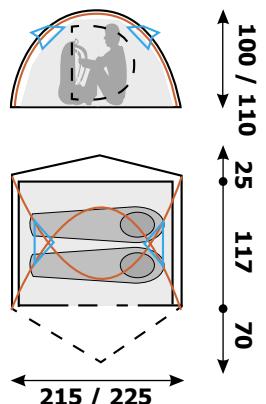

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




1. Соберите дуги каркаса.

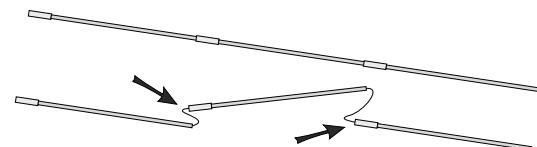

2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.

3. Вставьте наконечники дуг в ловители по углам дна палатки, не перекрещивая дуги.

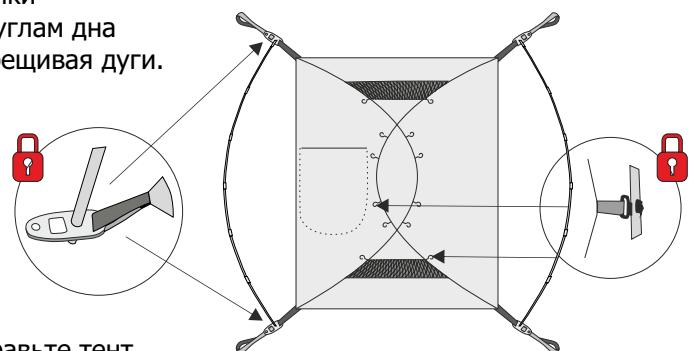

4. Зафиксируйте на дугах пластиковые крючки пришитые на внутренней палатке.

5. Разверните и расправьте тент.



6. Накиньте тент на палатку, наденьте ловители тента на наконечники дуг поверх ловителей палатки.

7. Обтяните тент на каркасе с помощью регулировочных пряжек.

8. При необходимости – привяжите к тенту перекрестья и середины дуг с помощью шкертиков (с внутренней стороны тента).



9. Растияните тамбуры.

10. Установите штормовые оттяжки.