



Горный туризм



Альпинизм



Велопутешествия

ВЫПУСК
2021



РОСС RU C-RU.HP15.H07925/20
от 25.12.2019

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку.
Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при t° не более 30° C° без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

Производитель ООО«Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.снаряжение.рф

www.equip.ru



ВЕГА 2 pro + Si/East ПАЛАТКА



Тент: 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm



Дно: PolyTaffeta 185T PU 6000 WR



Внутренняя палатка: 40D NYLON 240T RipStop



Каркас: Ø8,74 Easton Nanolite



Вес: 1,93 / 2,30 кг *

*вес: тент + внутр. палатка + каркас / вес: комплект.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тент палатки; внутренняя палатка; две дуги каркаса; подвесная полка.	Чехол для каркаса; чехол для шпилек; сумка для палатки.	Шпильки дюралевые (14 шт.); оттяжки (6 шт.).
---	---	--

ОПИСАНИЕ

Легкая двухместная палатка каркасного типа на двух дугах с двумя входами и двумя тамбурами.

Материал тента 40D NYLON 240T RipStop Si/Si 4000 mm

– легкая нейлоновая ткань с двухсторонней силиконовой пропиткой. Плетение RipStop. Такая ткань выдерживает большие разрывные нагрузки и благодаря силиконовой пропитке, может «заживлять» небольшие повреждения.



Каркас – Easton Nanolite.

Уникальная технология позволила на основе сплава **7075-T9** создать трубку с толщиной стенки всего 0,53 мм. При этом по характеристикам упругости каркас превосходит каркасы аналогичных параметров.

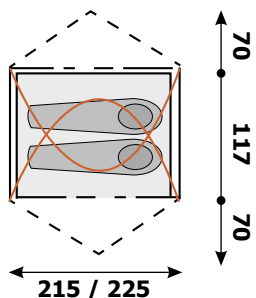


Схема конструкции обеспечивает малый вес, компактность, простоту установки и хорошую ветроустойчивость.

Два входа.


Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Вентиляция: два вентиляционных окна по бокам на внутренней палатке и тенте, половина полотна одного входа дублирована москитной сеткой.

Применение:


горный туризм, альпинизм.

1. Соберите дуги каркаса.

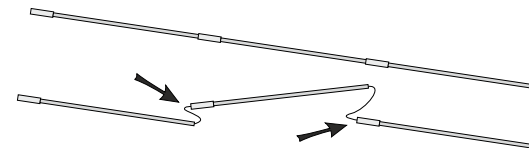

2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.


3. Вставьте наконечники дуг в ловители по углам дна палатки, не перекрещивая дуги.

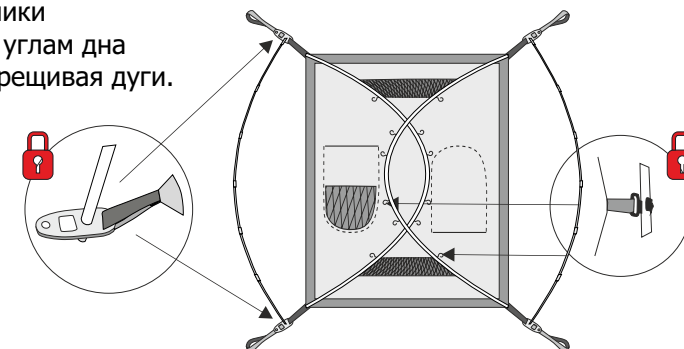

4. Зафиксируйте на дугах пластиковые крючки пришитые на внутренней палатке.

5. Разверните и расправьте тент.

6. Наденьте тент на палатку, наденьте ловители тента на наконечники дуг поверх ловителей палатки.

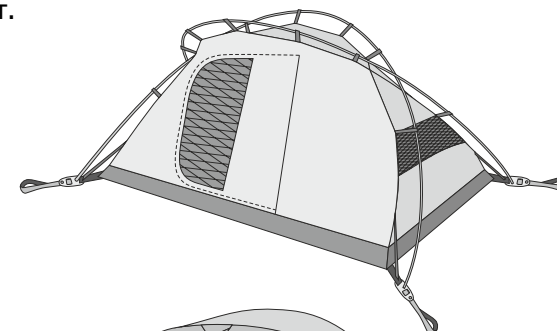

7. Обтяните тент на каркасе с помощью регулировочных пряжек.

8. При необходимости – привяжите к тенту перекрестья и середины дуг с помощью шкертиков (с внутренней стороны тента).



9. Растяните тамбуры.

10. Установите штормовые оттяжки.

11. При необходимости расправьте юбку и зафиксируйте на грунте.